Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

NORDFROST

Party Cooler

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Geräteteile **6**
Allgemeines **7**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 9
Allgemeine Informationen **14**
Begriffserklärung 14
Funktionsbeschreibung 14
Betrieb und Energieverbrauch 15
Erstinbetriebnahme **15**
Party Cooler und Lieferumfang prüfen 16
Grundreinigung 16
Party Cooler vorbereiten 16
Party Cooler prüfen 16
Aufstellung **17**
Aufstellungsorte 17
Rollen sperren und entsperren 18
Bedienung **18**
Party Cooler ein- und ausschalten 18
Temperatur-Sollwert einstellen 19
Party Cooler mit Getränken befüllen 19
Einhängetische 20
Transport **21**
Außerbetriebnahme/Aufbewahrung **22**
Reinigung **22**
Fehlersuche **23**
Technische Daten **24**
Produktdatenblatt **25**
Konformitätserklärung **26**
Entsorgung **26**
Garantie **27**
Garantiekarte 27
Garantiebedingungen 28

Dok./Rev.-Nr. 1410-01905_20141215

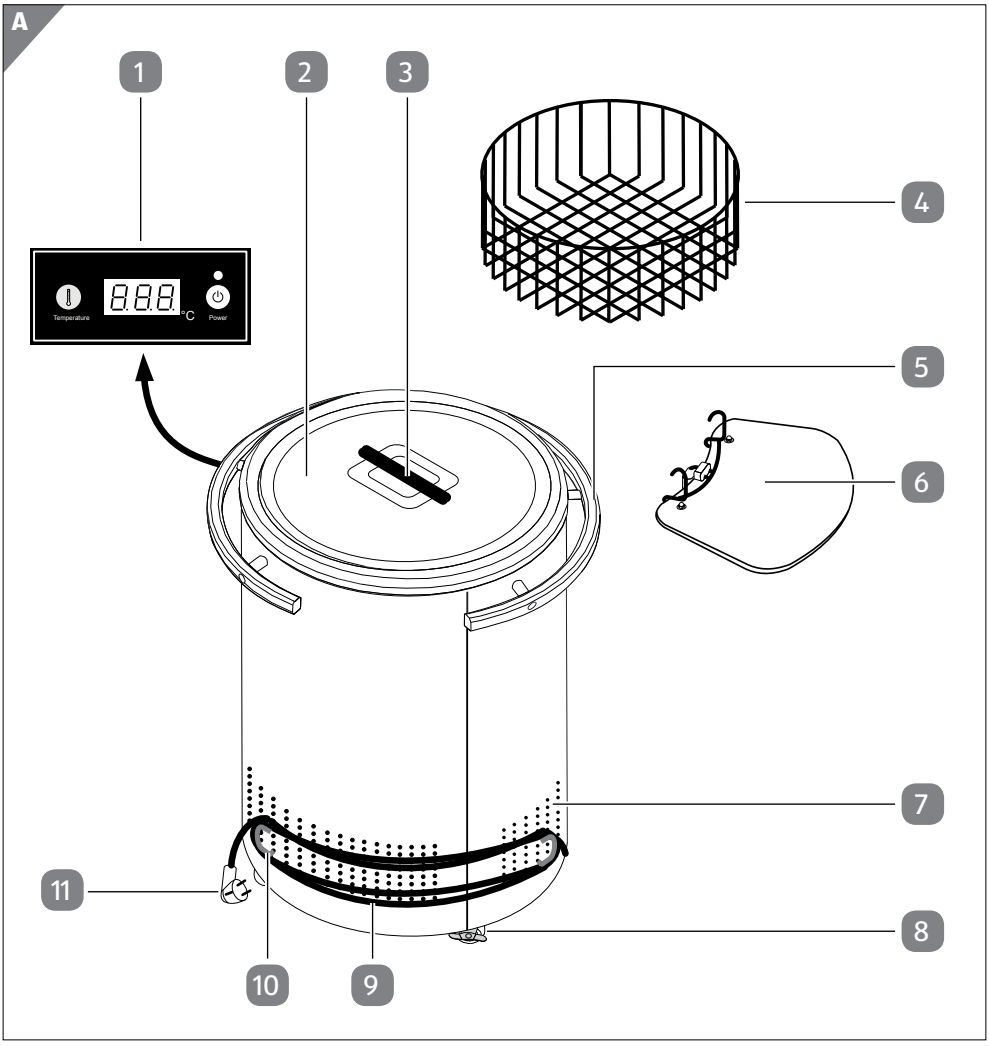
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Temperature
°C
Power

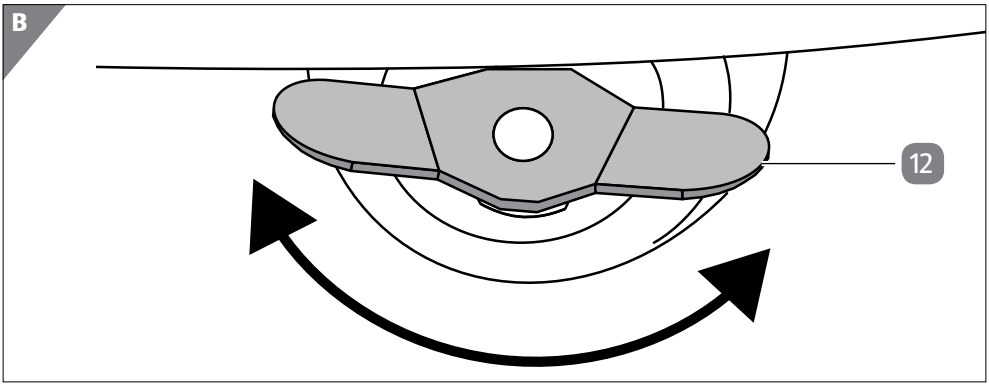
B
12

C

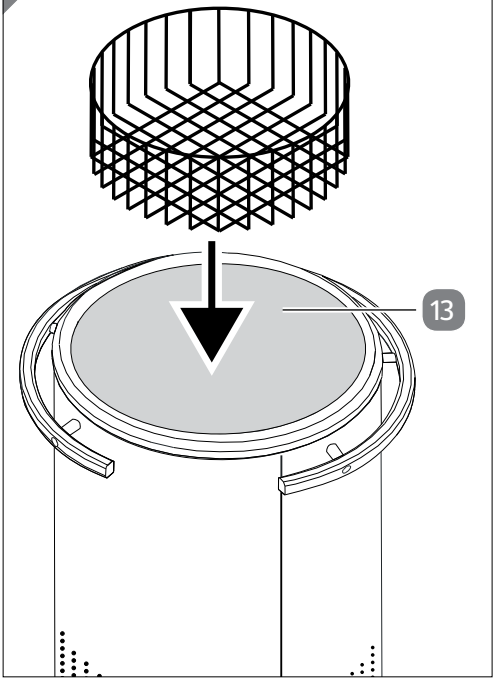

D

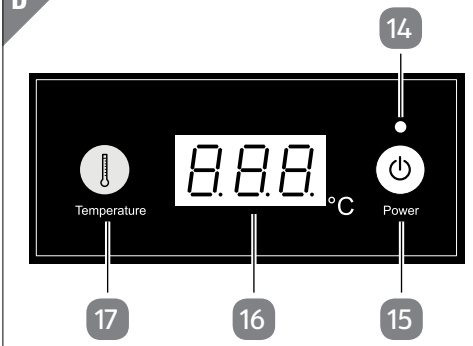

E

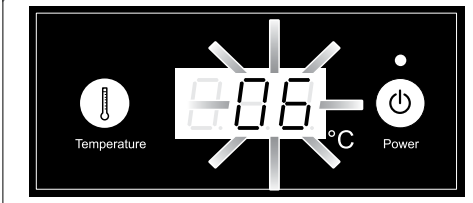

F

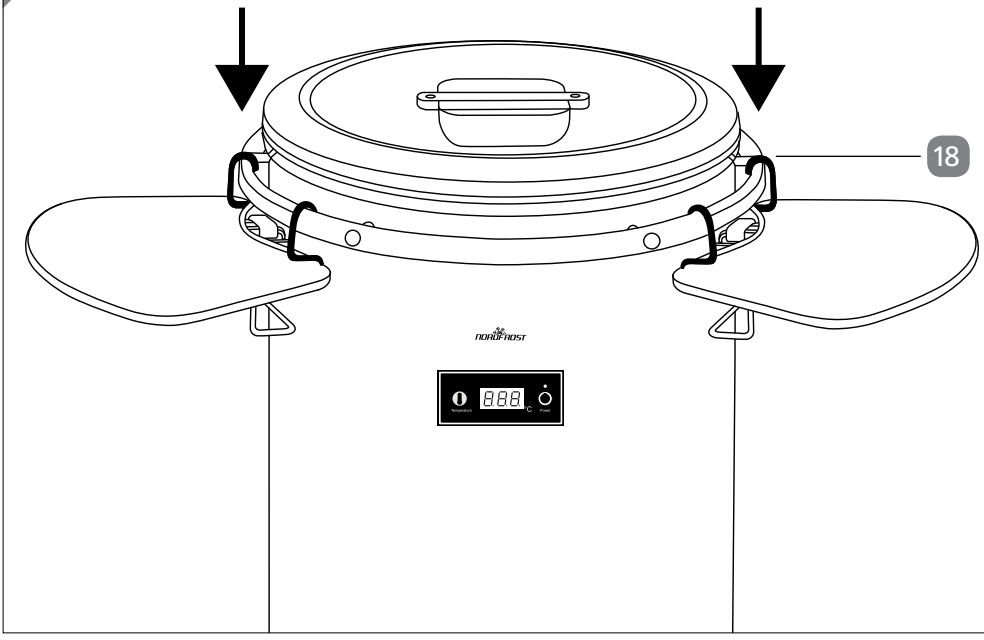

Lieferumfang/Geräteteile

1. Bedienfeld
2. Deckel
3. Deckelgriff
4. Einlegekorb
5. Griff (Party Cooler)
6. Einhängetisch (2 Stück)
7. Lüftungsgitter
8. Rolle (4 Stück, 2 davon mit Sperre)
9. Netzkabel
10. Kabelbügel
11. Netzstecker
12. Sperre
13. Kühlkammer
14. LED
15. Ein-/Austaste
16. Display
17. Temperatur-Taste
18. Bügel (Einhängetische)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Party Cooler. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Party Cooler verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Party Cooler führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Party Cooler an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Party Cooler oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie.

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten das brennbare Kältemittel R600a (Isobutan).

Intertek GS

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProsSG).

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate.

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll und müssen über eine autorisierte Sammelstelle entsorgt werden.

Der Netzanschluss 230 V besitzt die Schutzklasse I und darf nur an einer Steckdose 230 V mit Schutzleiter betrieben werden.

CLIMATIC CLASS: SN, N, ST

Der Party Cooler ist für den Einsatz in den Klimaklassen SN, N und ST zugeordnet. Die Umgebungstemperatur beim Betrieb des Party Coolers muss für einen einwandfreien Betrieb zwischen +10 °C und +38 °C liegen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Party Cooler ist ausschließlich zum Kühlen von Getränken mit einer Lagertemperatur von +6 °C oder höher konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Innenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Party Cooler nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Party Cooler ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Verletzungs- und Unfallgefahr!

Wenn Sie diese Bedienungsanleitung nicht lesen, können Sie sich selbst und andere Personen verletzen.

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Elektrische Sicherheit

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Party Cooler nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Party Cooler nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Party Cooler bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen für den Netzanschluss.
- Betreiben Sie den Party Cooler nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Fassen Sie niemals beschädigte Netzstecker, Netzkabel oder andere elektrische Komponenten an.
- Wenn das Netzkabel des Party Coolers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Party Cooler befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Party Cooler darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Ziehen Sie den Party Cooler nie am Netzkabel.
- Halten Sie den Party Cooler, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Party Cooler nur in Innenräumen.
- Lagern Sie den Party Cooler nie so, dass er z. B. in eine Wanne oder einen Swimming-Pool fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Party Cooler hineinstecken oder mit dem Party Cooler spielen.
- Wenn Sie den Party Cooler nicht benutzen, den Party Cooler reinigen oder wenn eine Störung - ohne Beschädigung des Kältekreises (siehe Sicherheitshinweise „R600a“) - auftritt, schalten Sie den Party Cooler immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Sicherheit von Personen

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Party Cooler kann von Kindern mit einem Mindestalter von acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Party Coolers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Party Cooler spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Party Cooler und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

WARNUNG!
Gesundheitsgefahr!
Das im Kältekreislauf des Party Coolers enthaltene Kältemittel R600a ist bei Kontakt mit den Augen und beim Einatmen gesundheitsschädlich.

- Schützen Sie Ihre Augen so, dass herausströmendes Kältemittel nicht hineingelangen kann, wenn der Kältekreis beschädigt ist.

- Verlassen Sie sofort den Raum.
- Spülen Sie Ihre Augen für mindestens 15 Minuten mit Wasser, wenn Kältemittel in die Augen oder in Augennähe gelangt ist.
- Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf.
- Sorgen Sie für ausreichende Lüftung des Raumes, wenn das ohne Gefahr möglich ist.
- Reparieren Sie den Party Cooler nie selbst.
- Entsorgen Sie den Party Cooler ordnungsgemäß, wenn Kältemittel aus dem Party Cooler ausgetreten ist (siehe Kapitel „Entsorgung“).

VORSICHT!
Gesundheitsgefahr durch Fehlbedienung!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Party Cooler kann zu Gefährdung der Gesundheit, z. B. durch verdorbene Lebensmittel, führen.

- Stellen Sie keine Lebensmittel außer Getränkebehälter in den Party Cooler.
- Stellen Sie keine leicht verderblichen Getränke, z. B. Frischmilch, in den Party Cooler.
- Legen Sie nie Medikamente in den Party Cooler.

Verwendung und Betrieb des Party Coolers

GEFAHR!
Brand- und Explosionsgefahr!

Das im Kältekreislauf des Party Coolers enthaltene Kältemittel R600a ist hochentzündlich, farblos und nahezu geruchslos. Wenn das Kältemittel ausströmt bildet sich ein brennbares Gas-Luft-Gemisch. Im Verdachtsfall oder bei einer Beschädigung des Kältekreislaufs:

- Vermeiden Sie alle Feuer- und Zündquellen.
- Betätigen Sie keine elektrischen Schalter.
- Ziehen Sie keine Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie keine Netzstecker in die Steckdose.
- Lüften Sie den Raum gründlich und langanhaltend.
- Entsorgen Sie den Party Cooler ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Entsorgung“).

GEFAHR!
Brand- und Explosionsgefahr!
Der Betrieb des Party Coolers in der Umgebung explosiver Gase kann zu schweren Unfällen führen.

- Betreiben Sie den Party Cooler nie in der Umgebung von explosiven Gasen.
- Halten Sie Gas- oder Druckbehälter oder Behälter, die mit Lösungsmitteln oder anderen aggressiven Substanzen gefüllt sind, vom Kühlschrank fern.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Öl und Fett können die Dichtung am Deckel oder andere Kunststoffteile durch chemische Reaktionen beschädigen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Öl und Fett mit dem Party Cooler oder seinen Komponenten.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Der Party Cooler kann durch Stöße und unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden.

- Vermeiden Sie Stöße und Schläge beim Umgang mit dem Party Cooler.
- Vermeiden Sie Vibrationen, z. B. durch Rollen auf unebenem Grund.
- Stecken Sie keine Gegenstände, z. B. Stifte, in die Öffnungen des Party Coolers.
- Stellen Sie keine anderen Geräte oder Objekte auf den Party Cooler.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Der Party Cooler kann durch innenliegende Gegenstände, Flüssigkeiten oder übermäßige Wärme beschädigt werden.

- Stellen Sie nur gut verschlossene Getränkebehälter in den Party Cooler.

- Stellen Sie keine heißen Getränke in den Party Cooler.
- Stellen Sie keine Geräte, Gegenstände, Dosen oder andere Flüssigkeitsbehälter als Getränkebehälter in den Party Cooler.
- Füllen Sie keine Flüssigkeit oder Eis in den Party Cooler.
- Entnehmen Sie alle Getränkebehälter, bevor Sie den Party Cooler bewegen oder transportieren.
- Übergießen Sie den Party Cooler nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Allgemeine Informationen

Begriffserklärung

Temperatur-Sollwert

Der Temperatur-Sollwert ist der von Ihnen eingestellte Temperaturwert, auf den die Getränke gekühlt werden sollen. Der Temperatur-Sollwert wird am Display blinkend angezeigt (siehe Kapitel „Temperatur-Sollwert einstellen“).

Temperatur-Istwert

Der Temperatur-Istwert ist die aktuell gemessene Temperatur in der Kühlkammer. Der Temperatur-Istwert wird bei eingeschaltetem Party Cooler stetig am Display angezeigt.

Funktionsbeschreibung

Der Party Cooler wird durch einen Kältekreis gekühlt. Der Kältekreis ist mit dem Kältemittel R600a Isobutan) befüllt und wird durch einen Kältemittelverdichter (im Folgenden „Verdichter“) betrieben. Beim Betrieb des Party Coolers wird die Kühlkammer gekühlt. Gleichzeitig entsteht Wärme, die durch das Luftgitter und an der Oberseite der Außenwand abgeführt wird (siehe Kapitel „Aufstellungsorte“). Das Ein- und Ausschalten des Verdichters geschieht bei eingeschaltetem Party Cooler automatisch in Abhängigkeit des Temperatur-Sollwerts und des Temperatur-Istwerts.

Betriebgrenzen

Betreiben Sie den Kühlschrank nur innerhalb der Betriebsgrenzen (siehe Kapitel „Technische Daten“).

- Betreiben Sie den Kühlschrank bei Umgebungstemperaturen von +10 bis +38 °C.

Hinweis zum Umweltschutz

Dieser Party Cooler ist FCKW-frei. Der Kältekreislauf enthält das Kältemittel R600a (Isobutan). R600a hat einen sehr geringen Treibhauseffekt (GWP 3). Das Kältemittel befindet sich in einem hermetisch versiegelten System, das nicht beschädigt oder geöffnet werden darf.

Kondensatbildung

Im Kühlbetrieb kann bei hohen Umgebungstemperaturen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondensatwasser an den Innenwänden der Kühlkammer entstehen.

– Wischen Sie die Innenwände der Kühlkammer 13 bei Bedarf mit einem weichen Tuch trocken.

Betrieb und Energieverbrauch

Die Betriebsdauer, bis der Temperatur-Sollwert erreicht wird, beeinflusst den Energieverbrauch und erhöht diesen durch folgende Faktoren:

- hohe Raumtemperatur,
- schlechte Belüftung,
- zu geringer Mindestabstand,
- der Menge an Getränken im Party Cooler und deren Temperatur beim Befüllen und
- wie oft und wie lange der Party Cooler geöffnet wird.

– Beachten Sie die Hinweise zum Befüllen des Party Coolers (siehe Kapitel „Party Cooler mit Getränken befüllen“).

Erstinbetriebnahme

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Der Verdichter könnte durch unzureichende Schmierung beschädigt werden, wenn der Party Cooler mehr als 45 ° gekippt, waagerecht transportiert oder anhaltenden Erschütterungen ausgesetzt wurde.

– Stellen Sie den Party Cooler für mindestens 3 Stunden aufrecht hin, bevor Sie den Party Cooler in Betrieb nehmen.

Party Cooler und Lieferumfang prüfen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

Durch Anheben des Party Coolers können Sie Muskeln und Gelenke überlasten.

– Heben Sie den Party Cooler nur mithilfe einer weiteren Person an.

1. Heben Sie mit zwei Personen den Party Cooler nach oben aus der Verpackung.
2. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Party Cooler oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Party Cooler nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

– Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
– Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Party Coolers (siehe Kapitel „Reinigung“):

Party Cooler vorbereiten

1. Stellen Sie den Party Cooler an einem geeigneten Ort auf und fixieren Sie die Rollen 8 mit den Sperren 12 (siehe Kapitel „Aufstellung“).
2. Setzen Sie den Einlegekorb 4 in die Kühlkammer 13.
3. Fassen Sie den Deckel 2 am Deckelgriff 3 und setzen Sie ihn so ein, dass er bündig mit der Oberkante des Gehäuses abschließt.

Party Cooler prüfen

1. Stecken Sie den Netzstecker 11 in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste 15, um den Party Cooler einzuschalten.

   Die LED 14 leuchtet und die Temperatur der Kühlkammer 13 wird am Display 16 angezeigt.

   Hinweis: Der Party Cooler schaltet die Kühlung ggf. um bis zu drei Minuten verzögert ein (siehe Kapitel „Bedienung“).
3. Beobachten Sie, ob der Temperaturwert auf dem Display mit fortschreitender Dauer sinkt.

Hinweis: Wenn die Temperatur sinkt, lassen Sie den Party Cooler bei der Erstinbetriebnahme für mindestens 12 Stunden durchgehend eingeschaltet, um eine optimale Kalibrierung der Temperaturüberwachung zu erreichen.

4. Schalten Sie den Party Cooler durch Drücken der Ein-Aus-Taste aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Party Cooler vorübergehend nicht benutzen möchten (siehe Kapitel „Außerbetriebnahme/Aufbewahrung").

Wenn die Temperatur nicht innerhalb von 30 Minuten sinkt:

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste 15, um den Party Cooler auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker 11 aus der Steckdose
3. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Aufstellung

Aufstellungsorte

HINWEIS!
Überhitzungsgefahr!

Durch unzureichende Luftzufuhr kann der Party Cooler, mit der Folge einer Fehlfunktion, überhitzen.

- Halten Sie das Lüftungsgitter frei von Hindernissen.
- Halten Sie beim Aufstellen des Party Coolers zur Wand und zu anderen Objekten in alle Richtungen einen Mindestabstand von 20 cm ein.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Durch Stöße und Vibrationen können Getränke im Party Cooler umfallen oder Gegenstände von den Einhängetischen fallen. Dadurch kann der Party Cooler oder der Fußboden beschädigt werden.

- Stellen Sie den Party Cooler nie in der Nähe von Durchgängen, Tanzflächen oder anderen belebten Orten auf.
- Stellen Sie den Party Cooler nur auf festen, ebenen Untergründen auf.
- Sperren Sie die Rollen.

Stellen Sie den Party Cooler für einen optimalen Betrieb wie folgt auf:

- Wählen Sie einen Raum mit mindestens 12 m² Raumfläche bzw. mit 27 m³ Raumvolumen.
- Wählen Sie einen gut belüfteten und frei zugänglichen Platz, an dem Sie den Party Cooler ohne Verlängerung an eine Steckdose anschließen können.
- Stellen Sie den Party Cooler nie in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung auf.

Rollen sperren und entsperren

WARNUNG!
Beschädigungsgefahr mit Folge von Kurzschluss!

Durch Überfahren des Netzkabels mit den Rollen oder durch Zugspannung kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein elektrischer Kurzschluss ist möglich.

- Sperren Sie immer die Rollen, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Schalten Sie den Party Cooler immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn bewegen wollen.
- Legen Sie immer das Netzkabel um die Kabelbügel, bevor Sie den Party Cooler bewegen.

Der Party Cooler ist mit vier Rollen ausgestattet und lässt sich so auf glatten Böden leicht bewegen. Zwei gegenüberliegende Rollen sind für einen sicheren Stand des Party Coolers mit Sperren versehen.

- Sperren Sie vor dem Betrieb immer beide Rollen 8, um einen sicheren Stand des Party Coolers zu gewährleisten.
- Drehen Sie jeweils die Sperre 12 gegen den Uhrzeigersinn, um die Rollen zu sperren.
- Drehen Sie die Sperren im Uhrzeigersinn, um die Rollen zu entsperren.

Bedienung

Party Cooler ein- und ausschalten

Schutzfunktion des Verdichters

Zum Schutz vor Beschädigungen des Verdichters wird automatisch verhindert, dass der Verdichter in kurzer Folge ein- und ausgeschaltet wird. Nach einer Unterbrechung der Netzspannung schaltet sich der Verdichter - auch bei eingeschaltetem Party Cooler - spätestens nach drei Minuten automatisch wieder ein.

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Party Coolers drücken Sie die Ein-/Austaste 15.

Hinweis: Wenn die Spannungsversorgung bei eingeschaltetem Party Cooler unterbrochen wird, bleibt der Party Cooler auch ausgeschaltet, wenn er wieder mit Netzspannung versorgt wird.

Temperatur-Sollwert einstellen

Hinweis: Der Temperatur-Sollwert wird bei gezogenem Netzstecker nicht gespeichert. Stellen Sie den Temperatur-Sollwert immer neu ein, wenn Sie den Party Cooler anschließen (siehe Kapitel „Begriffserklärung“).

1. Drücken Sie Temperatur-Taste 17, um den Temperatur-Sollwert einzustellen.
   Das Display 16 blinkt und zeigt den Temperatur-Sollwert „06“ an (siehe **Abb. E**).
   Hinweis: Wenn Sie für fünf Sekunden keine Taste betätigen, wechselt die Anzeige wieder auf den Temperatur-Istwert und hört auf zu blinken.
2. Drücken Sie Temperatur-Taste bei blinkendem Display wiederholend, um den gewünschten Temperatur-Sollwert einzustellen.
   Stellen Sie einen Temperatur-Sollwert zwischen 6 °C und 16 °C ein. Die Anzeige beginnt wieder bei 6 °C wenn Sie die Temperatur-Taste bei 16 °C erneut drücken.

Party Cooler mit Getränken befüllen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

In Gebrauch befindliche Flaschen mit Korkverschluss können sich durch Überdruck selbst öffnen. Der Korken könnte bei offenem Party Cooler ins Gesicht oder ins Auge schießen.

- Stellen Sie nur gut zu verschließende Getränkebehälter in den Party Cooler, (z. B. durch einen Schraubverschluss).
- Stellen Sie nur original verschlossene Flaschen mit Korkverschluss in den Party Cooler, z. B. Sekt- oder Weinflaschen.

Für eine optimale Kühlung der Getränke bei geringem Energieverbrauch gehen Sie beim Befüllen des Party Coolers wie folgt vor:

- Befüllen Sie den Party Cooler möglichst mit vorgekühlten Getränkebehältern.
- Benutzen Sie den Einlegekorb, um eine allseitige Umströmung der Getränkebehälter durch kalte Luft zu gewährleisten.
- Stellen Sie die Getränkebehälter so in den Einlegekorb bzw. den Party Cooler, dass sie von Luft umströmt werden können.
- Überladen Sie den Party Cooler nicht (siehe Kapitel „Technische Daten").
- Öffnen Sie den Party Cooler nicht öfter als nötig.
- Öffnen Sie den Party Cooler möglichst nur für kurze Zeit.
- Halten Sie den Deckel 2 korrekt verschlossen, sodass er bündig mit der Oberkante des Party Coolers abschließt.

Einhängetische

WARNUNG!
Gefahr für Säuglinge, Kinder und Tiere durch herabstürzende Gegenstände!

Gegenstände können von den Einhängetischen herabfallen und schwerwiegende Verletzungen verursachen.

- Beaufsichtigen Sie Säuglinge, kleine Kinder und Tiere und verhindern Sie, dass diese in die Nähe des Party Coolers gelangen.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Gegenstände können von den Einhängetischen herabfallen und zu Beschädigungen führen.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Rollen gesperrt sind, bevor Sie die Gegenstände auf die Einhängetische stellen.
- Nehmen Sie alle Gegenstände von den Einhängetischen, bevor Sie die Rollen entsperren.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Die Einhängetische dürfen maximal mit 2 kg belastet werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Einhängetische (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- Benutzen Sie die Einhängetische nicht als Sitzfläche.

Einhängetische an- und abbauen

- Zum Anbauen hängen Sie die Einhängetische 6 von oben mit den Bügeln 18 über den Griff 5 (siehe **Abb. F**).
- Zum Abbauen heben Sie die Einhängetische nach oben vom Griff ab.

Einhängetische herunter- und hochklappen

Sie können die Einhängetische herunterklappen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Sie könnten sich die Finger klemmen und sich verletzen.
- Gehen Sie beim Herunter- und Hochklappen vorsichtig vor.

- Ziehen Sie die Tischplatte fest nach außen, bis die Tischplatte aus dem Gestell ausrastet und klappen Sie die Tischplatte herunter.
- Zum Einhängen der Tischplatte klappen Sie sie hoch und drücken sie in die Aufnahme, bis sie einrastet.

Transport

GEFAHR!
Beschädigungsgefahr mit Brandfolge!

Bei Beschädigungen des Kältekreislaufs kann das enthaltene Kältemittel R600a austreten und zum Brand führen.

– Schützen Sie den Party Cooler beim Transport vor Stößen. Handeln Sie beim Transportieren immer besonders vorsichtig.

Zum Transportieren des Party Coolers gehen Sie wie folgt vor:

1. Reinigen Sie den Party Cooler (siehe Kapitel „Reinigung“).
2. Schützen Sie den Party Cooler vor Stößen. Stellen Sie ihn dazu z. B. in die Originalverpackung oder hüllen Sie ihn in eine Schutzdecke.
3. Sichern Sie den Party Cooler beim Transport im Kraftfahrzeug gegen Verrutschen und schützen Sie ihn vor Gegenständen, die im Kraftfahrzeug auf oder gegen den Party Cooler fallen oder rutschen könnten.

Außerbetriebnahme/Aufbewahrung

Wenn Sie den Party Cooler für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten, nehmen Sie ihn außer Betrieb:

1. Reinigen Sie den Party Cooler (siehe Kapitel „Reinigung“).
2. Bewahren Sie den Party Cooler aufrecht stehend in einem trockenen, gut belüfteten Raum auf. Lassen Sie den Party Cooler dabei geöffnet.

Reinigung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Party Cooler kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie kein fließendes Wasser oder andere Flüssigkeiten zum Reinigen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Reinigungsgeräte.
- Warten Sie, bis der Party Cooler Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie das Gehäuse und die Kühlkammer abwischen.

Reinigen Sie den Party Cooler und alle Teile regelmäßig, um Schimmel- und Geruchsbildung zu vermeiden.

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste 15, um den Party Cooler auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker 11 aus der Steckdose.
3. Wickeln Sie das Netzkabel 9 um die Kabelbügel 10. Spannen Sie das Netzkabel dabei nicht.
4. Bauen Sie die Einhängetische 6 ab (siehe Kapitel „Einhängetische an- und abbauen“).
5. Fassen Sie den Deckel 2 am Deckelgriff 3 an und nehmen Sie ihn ab.
6. Nehmen Sie vorhandene Getränke aus dem Party Cooler.
7. Nehmen Sie den Einlegekorb 4 aus der Kühlkammer 13.
8. Saugen Sie das Lüftungsgitter 7 ab oder reinigen Sie es mit einer weichen Bürste.
9. Wischen Sie die Kühlkammer gründlich mit einem feuchten Tuch aus.

   Hinweis: Zur Vorbeugung gegen Schimmelbildung in der Kühlkammer befeuchten Sie das Tuch mit einer milden, lauwarmem Wasser-Essig-Lösung.
10. Wischen Sie die Außenseite des Party Coolers und alle Zubehörteile mit einem feuchten Tuch ab. Befeuchten Sie das Tuch mit einer milden Seifenlauge.
11. Trocknen Sie alle gereinigten Teile gründlich.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problembehandlung
Keine Anzeige am Display.	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. Es ist keine Netzspannung vorhanden.	Prüfen Sie den Netzstecker auf korrekten Sitz. Prüfen Sie die Sicherung.
Der Kühlschrank kühlt nicht oder schlecht.	Es ist ein Wärmestau entstanden oder die Umgebung ist zu warm.	Reinigen Sie das Lüftungsgitter (siehe Kapitel „Reinigung“). Stellen Sie den Party Cooler an einem gut belüfteten Ort auf (siehe Kapitel „Aufstellung“).
	Der Party Cooler ist defekt.	Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
Ungewöhnliche Geräusche beim Betrieb.	Eine Fehlfunktion oder ein mechanischer Defekt liegt vor.	Schalten Sie den Party Cooler umgehend mit der Ein-/Austaste aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
Verbrannter Geruch	Der Party Cooler ist defekt.	Schalten Sie den Party Cooler umgehend mit der Ein-/Austaste aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Technische Daten

Typ:	PC-50E
Artikelnummer:	42162 (Edelstahl)/42163 (schwarz)
Versorgungsspannung:	220 bis 240 V ~ / 50 Hz
Stromaufnahme:	0,75 A
Kältemittel / Füllmenge:	R 600 a / 27 g
Max. Belastung der Einhängeplatten:	jeweils 2 kg
Max. Belastung der Kühlkammer:	50 kg
Betriebsgrenzen:	+10 °C bis +38 °C
Mindestfreiräume:	20 cm in alle Richtungen
Gewicht:	22 kg
Abmessungen (B x H x T):	550 x 830 x 550 mm

Produktdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 1060/2010 für Haushaltskühlgeräte

Marke:	Nordfrost
Modell:	PC-50E
Kategorie: [1)]	10
Energieeffizienzklasse: [2)]	A++
Jährlicher Energieverbrauch: [3)]	80 kWh/Jahr
Nutzinhalt gesamt:	50 Liter
Nutzinhalt Kühlfach:	50 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach:	0 Liter
Sternekennzeichnung: [4)]	0
Frostfrei:	Nein
Lagerzeit bei Störung:	0 Stunden
Gefriervermögen:	0 kg/24 h
Klimaklasse: [5)]	SN, N, ST
Luftschallemissionen:	46 db(A) re1 pW
Bauart:	Standgerät

1) 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinlagerschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte.
2) A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).
3) Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab (siehe Kapitel „Betrieb und Energieverbrauch“ und „Aufstellungsorte“.
4) Null-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur unter 0 °C liegt, das auch für die Zubereitung und Lagerung von Eiswürfeln genutzt werden kann, jedoch nicht zur Lagerung hoch verderblicher Lebensmittel vorgesehen ist.
   Ein-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -6 °C nicht überschreitet.
   Zwei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -12 °C nicht überschreitet.
   Drei-Sterne-Fach: ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -18 °C nicht überschreitet.
   Vier-Sterne-Fach: (oder Gefrierfach) ein Fach zum Einfrieren von mindestens 4,5 kg Lebensmittel je 100 l Nutzinhalt, in jedem Fall mindestens 2 kg.
5) Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen der geringsten und höchsten Temperatur der zugeordneten Klimaklassen bestimmt:
   SN (erweiterte gemäßigte Zone) = 10 °C bis 32 °C
   N (gemäßigte Zone) = 16 °C bis 32 °C
   ST (subtropische Zone) = 16 °C bis 38 °C
   T (tropische Zone) = 16 °C bis 43 °C.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Party Cooler einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

NORDFROST **PARTY COOLER**

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

PSM Bestpoint GmbH
Negrellistraße 38
4600 Wels
AUSTRIA
Email: vhumer@psm.co.at

KUNDENDIENST

☎ AT **+43 (0)7242 55947-630**

www.bestpoint.at

Typ: PC-50E Artikel-Nr.: 42162 (Edelstahl)/42163 (schwarz) 06/2015

Hotline:
Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

PSM Bestpoint GmbH
Negrellistraße 38
4600 Wels
AUSTRIA

Email: vhumer@psm.co.at

KUNDENDIENST

☎ **+43 (0)7242 55947-630**

💻 **www.bestpoint.at**

Typ: **PC-50E** Artikel-Nr.: **42162** (Edelstahl)
42163 (schwarz) 06/2015

3 JAHRE GARANTIE